HYUNDAI

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 1400W
MODELE 92115.TH09

MODE D'EMPLOI

ATTENTION: Lire toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser cet outil. Le non respect de ces instructions peut entraîner des blessures, risques d'incendie ou chocs électriques.
Conserver ces instructions pour consultation ultérieure !

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

MISE EN GARDE ! Lire toutes les instructions. Le fait de ne pas suivre toutes les instructions indiquées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, une brûlure et/ou une blessure sérieuse.

1. Pour limiter le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire si l'appareil est utilisé avec des enfants à proximité.
2. Sachez comment arrêter l'appareil et évacuer rapidement la pression. Ayez une parfaite connaissance des commandes.
3. Soyez toujours vigilant et attentif à ce que vous faites.
4. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool ou de médicaments.
5. N'admettez personne dans la zone de travail.
6. Ne travaillez pas en vous penchant à l'excès ou sur un support instable. Soyez toujours sur les deux pieds et en bon équilibre.
7. Respectez les consignes de maintenance décrites dans ce mode d'emploi.
8. **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant, l'un de ses agents d'entretien ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque**.
9. **Cordon prolongateur**
   - N'utilisez que des cordons prolongateurs destinés à une utilisation à l'extérieur. Ces cordons prolongateurs sont identifiés par la phrase **« Peut être utilisé avec des appareils destinés à une utilisation en extérieur. Rangez le cordon à l'intérieur lorsque vous ne l'utilisez pas. »**
   - Utilisez des cordons prolongateurs d'une puissance nominale qui ne soit pas inférieure à celle de l'appareil. N'utilisez pas des cordons prolongateurs endommagés. Contrôlez le cordon prolongateur et ne tirez pas sur le cordon pour le débrancher. Veillez à ne pas approcher le cordon prolongateur d'une source de chaleur et de bords coupants. Débranchez toujours le cordon prolongateur avant de débrancher l'appareil du cordon prolongateur. Si vous utilisez un cordon prolongateur, la prise et la fiche doivent être étanches.
   - Il est recommandé que le circuit d'alimentation de cet appareil comporte un dispositif de courant résiduel qui coupera l'alimentation si le courant de fuite à la terre excède 30 mA pendant 30 millisecondes ou un dispositif semblable à un circuit de terre.
   - **AVERTISSEMENT** : Des cordons prolongateurs non adaptés peuvent être dangereux.
10. La connexion de l'alimentation électrique doit être effectuée par un électricien qualifié et être conforme à IEC 60364-1.
11. Pour limiter le risque d'électrocution, veillez à que toutes les connexions soient sèches et ne reposent pas au sol. Ne touchez pas une prise électrique avec les mains mouillées.
12. **TOUJOURS porter des lunettes de sécurité et des vêtements de protection pendant l'utilisation ou l'entretien.**
13. Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant d'effectuer des travaux d'entretien.

CONSIGNES SPECIFIQUES DE SECURITE

1. **AVERTISSEMENT** : Cet appareil est conçu pour être utilisé avec le produit de nettoyage fourni ou recommandé par le fabricant. L'utilisation d'autres produits de nettoyage ou produits chimiques peut avoir un effet négatif sur la sécurité de l'appareil.
2. Pour utilisation domestique. Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
3. N'utiliser que des détergents recommandés par le fabricant et respectez les consignes d'utilisation, de recyclage et les consignes de sécurité des fabricants de détergents.
4. N'utilisez pas d'acides, d'essence, de kérosène ou tout autre liquide inflammable dans cet appareil. N'utilisez que des détergents, des produits de nettoyage et des dégraissants ménagers (pH 6-8) recommandés par le fabricant.
5. Les détergents doivent être dilués impérativement. Vous pouvez les utiliser en toute sécurité car ils ne contiennent ni acide, ni alcalins ou autres substances pouvant endommager l'environnement. Gardez les détergents hors de portée des enfants. S'ils venaient à entrer en contact avec les yeux, rincez les yeux abondamment à l'eau clair; s'ils venaient à être ingérés, contactez immédiatement un médecin.
6. **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas cet appareil à portée de personnes si celles-ci ne portent pas de vêtements de protection.
7. **AVERTISSEMENT :** Les jets haute pression peuvent être dangereux s'ils sont mal utilisés. Ne dirigez jamais le jet directement vers des personnes, des appareils électriques branchés ou l'appareil lui-même.
8. Des technologies structurelles ont fait l'objet d'études pour garantir des niveaux élevés de fiabilité et de sécurité. Lorsque le pistolet à eau est fermé, la pression augmentera immédiatement pour approcher les 8 Mpa et le système de dérivation s'ouvrira automatiquement ; la pression diminuera alors rapidement. Ne laissez jamais l'appareil fonctionner plus de 2 minutes pistolet fermé. La température de l'eau recyclée monterait rapidement et pourrait endommager les joints de la pompe.
9. ATTENTION : Ne pas laisser la machine tourner à vide pendant plus de 2 minutes. La température de l'eau présente dans le système peut augmenter au point d'endommager la pompe de manière irréversible et définitive.
10. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
11. Ne dirigez pas le jet sur vous-mêmes ou d'autres personnes pour nettoyer vêtements ou chaussures.
12. Les nettoyeurs haute pression ne doivent pas être utilisés par des enfants ou des personnes non formées à cette fin.
13. Pour garantir la sécurité de l'appareil, n'utilisez que des pièces détachées d'origine du fabricant ou des pièces agréées par le fabricant.
14. **AVERTISSEMENT** : Les tuyaux, accessoires et raccords haute pression sont des éléments importants de la sécurité de cet appareil. N'utilisez que des tuyaux, accessoires et raccords recommandés par le fabricant.
15. N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation ou une pièce importante de l'appareil sont endommagés, par exemple des dispositifs de sécurité, des tuyaux haute pression ou le pistolet.
16. Rangez le nettoyeur haute pression à l'écart de matériaux combustibles et de fumées ou de poussières combustibles.
17. Ne pas ranger le nettoyeur à pression à l'extérieur.
18. Ne pas ranger le nettoyeur à pression là où il peut geler.

19. Laissez le tuyau branché sur l'appareil et le pistolet lorsque le système est sous pression. Il est dangereux de débrancher le tuyau lorsque l'appareil est sous pression.
20. Tenez fermement le pistolet dans la main avant de démarrer l'appareil. Dans le cas contraire, vous pourriez être blessé par un « coup de fouet » du tuyau et du pistolet. Ne laissez pas le pistolet sans surveillance tant que l'appareil fonctionne.
21. La zone à nettoyer doit avoir une pente et une évacuation adéquates pour éviter tout risque de chute due à une surface glissante.
22. N'approchez pas le jet d'eau de câbles électriques : il existe un risque de choc électrique mortel.
23. **AVERTISSEMENT :** Risque d'injection ou de blessure. Ne dirigez jamais le jet vers des personnes.
24. Tous les tuyaux de raccord doivent être munis de joints étanches.
25. Le tuyau haute pression ne doit pas être endommagé (sinon risque d'éclatement). Un tuyau haute-pression endommagé doit immédiatement être remplacé. N'utilisez que des tuyaux et connecteurs recommandés par le fabricant.
26. Les pneus de véhicules/ les valves de pneus doivent être nettoyés à une distance minimale de 30 cm, sous peine d'être endommagées par le jet haute-pression. Le premier signe de dommage est la décoloration du pneu. Des pneus de véhicules/ valves de pneus endommagés peuvent être mortellement dangereux.
27. Les matériaux contenant de l'amiante et autres matériaux à teneur de substances dangereuses pour votre santé ne peuvent être passées au jet.
28. **UTILISATION DE LIQUIDES COMPATIBLES :** Ne pas utiliser le nettoyeur haute-pression avec des liquides inflammables ou toxiques, des détergents corrosifs ou tout produit incompatible avec une utilisation approprié du nettoyeur.
29. **CONDITIONS D'UTILISATION:** Ne pas utiliser le nettoyeur sous la pluie.
30. **ATTENTION AUX DÉCHARGES ÉLECTRIQUES:** Ne touchez en aucun cas la prise électrique ou la prise murale lorsque vos mains sont mouillées.
31. **PROTÉGER LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES:** Veillez à toujours protéger les composants électriques lors de l'utilisation du jet.
32. **DÉCONNEXION:** Pensez à toujours débranchez le nettoyeur avant d'effectuer tout réglage sur l'appareil.
33. **RECUL :** Veillez à toujours tenir le pistolet fermement avant d'appuyer sur la gâchette, afin de contrecarrer le recul lors de la mise en route.
34. **Alimentation en eau: Respecter les normes de votre société locale des eaux**. Selon le DIN 1998, les appareils de lavage à pression ne peuvent être raccordés à un robinet d'eau courante que si votre tuyau d'arrosage est muni d'un disconnecteur hydraulique.

Les équipements électriques font l'objet d'une collecte sélective.

ATTENTION : Afin de réduire les risques d'accidents, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.

ATTENTION : Ne pas diriger le jet d'eau vers des personnes, animaux, l'appareil ou les parties électriques.

ATTENTION : Niveau d'intensité acoustique L_{WA} Max 82 dB(A).

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Ce produit est conçu pour le nettoyage de zones et objets en extérieur, d'outils, de véhicules et bateaux. Il sert également à débloquer les canalisations et enlever la rouille ou la peinture.

Il est recommandé de ne l'utiliser que par des températures ambiantes comprises entre 5 °C et 40 °C.

L'appareil n'est pas recommandé pour un usage professionnel.

Description :

1. Verrouillage de sécurité de la gâchette
2. Gâchette
3A. Tige du pistolet haute-pression
3B. Gâchette du pistolet
4. Lance
5. Écrou de connexion du tuyau haute-pression
6. Flacon pour détergent
7. Sélecteur de type de pulvérisation ou sortie de jet
8. Connecteur rapide d'arrivée d'eau
9. Tuyau haute-pression
10. Interrupteur principal
11. Crochet de rangement du tuyau haute-pression
12. Cordon d'alimentation
13. Rangement pour cordon d'alimentation
14. Rangement du pistolet

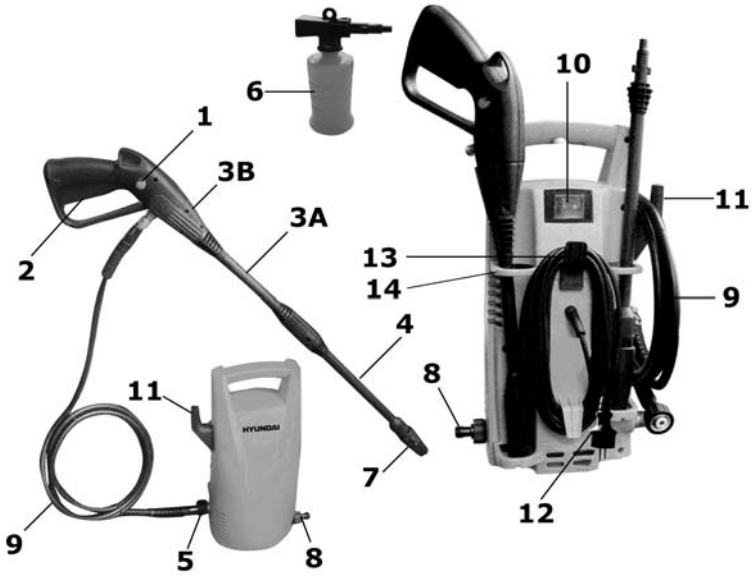

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Assemblage du pistolet du nettoyeur haute-pression (voir Fig. 1):

- Vissez fermement la tige du pistolet du nettoyeur haute-pression (3A) à la gâchette du pistolet (3B).
- Insérer la lance (4) dans la tige du pistolet du nettoyeur haute-pression (3A). Appuyez sur et faites pivoter la lance (4) de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller en place.

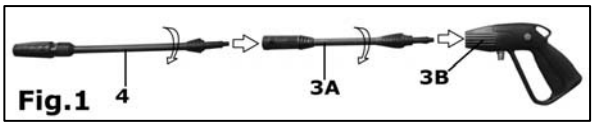

Raccordement du tuyau haute-pression (see Fig.2):

- Vissez fermement la buse du tuyau sur la gâchette du pistolet (3B). Utilisez une clé (non fournie) pour serrer l'écrou (17) au connecteur (16).
- Insérer l'autre extrémité du tuyau dans le tuyau de sortie (18). Vissez a bague (5) de l'appareil fermement à l'arrivée d'eau (18).

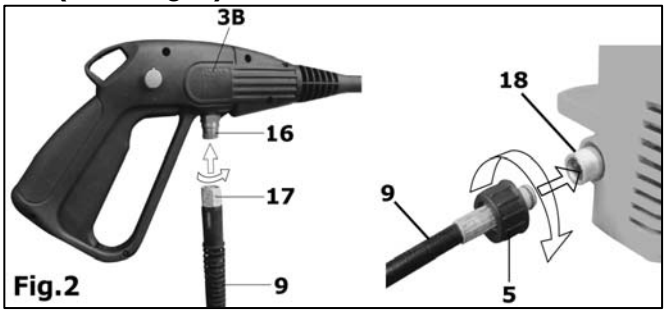

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Raccord à l'eau (Fig.3):

Vissez le connecteur rapide d'entrée (8) à l'arrivée d'eau (15) de l'outil. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau (non fourni) à l'arrivée principale d'eau et à l'outil.

À NOTER : Le raccordement à l'arrivée d'eau doit être conforme aux normes de la société approvisionnant en eau.

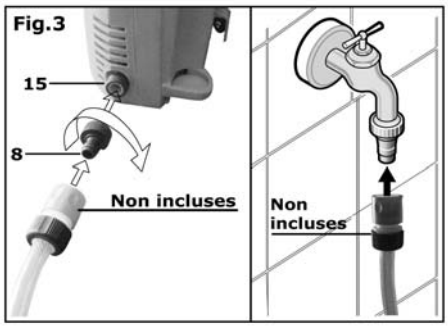

Raccordement à la bouteille de Détergent (Fig. 4):

Appuyez sur la lance d'alimentation (4) et faîtes-la pivoter à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Insérez la buse du détergent (6) dans le pistolet de lavage à haute pression (3A). Appuyez sur la buse du détergent à 90° faîtes-la pivoter à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

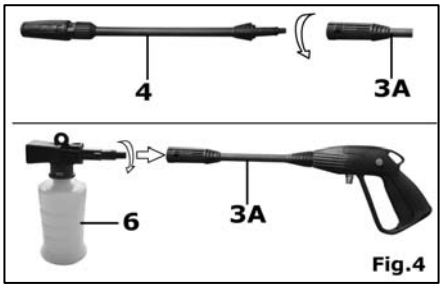

MODE D'EMPLOI

Réglages et utilisation de la lance (voir Fig.5):

L'angle de pulvérisation qui sort de la lance peut être réglé en tournant la buse(7). La configuration de pulvérisation est variable d'un jet étroit à impact élevé de 0° à une configuration éventail large de 60°.

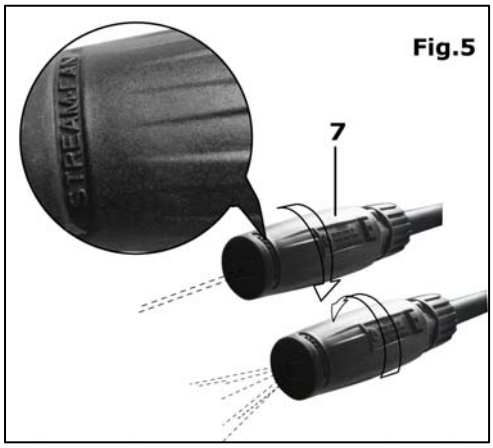

- REGLAGE DE LA BUSE (7) POUR UNE CONFIGURATION EVENTAIL
- JET DROIT A IMPACT ELEVE
  Un jet étroit a une force à impact élevé sur la surface de nettoyage et peut nettoyer à fond dans un endroit concentré. Cependant, ce jet doit être utilisé avec précaution, car il peut endommager certaines surfaces.
- CONFIGURATION EVENTAIL LARGE
  Une configuration « éventail » large distribue l'impact de l'eau à travers un endroit plus large et nettoie bien avec moins de risque de dommage à la surface. Les surfaces larges peuvent être nettoyées plus rapidement avec une configuration éventail large.

Démarrage (Fig.6）:

- Branchez l'outil en vous assurant que l'interrupteur de mise sous tension est positionné sur (**O**).
- Ouvrez le robinet d'eau.
- Appuyez sur la sécurité (1) pour relâcher la gâchette (2). Appuyez à fond sur la gâchette (2) jusqu'à obtention d'un jet continu d'eau ayant faire sortir l'air restant dans l'outil et le tuyau d'arrivée d'eau. Relâcher la gâchette (2). Mettre la sécurité en place.
- Positionnez l'interrupteur de mise sous tension （10) sur (**I**).
- Dirigez le pistolet de lavage à haute pression vers le bas. Appuyez la gâchette à fond(2).

MODE D'EMPLOI

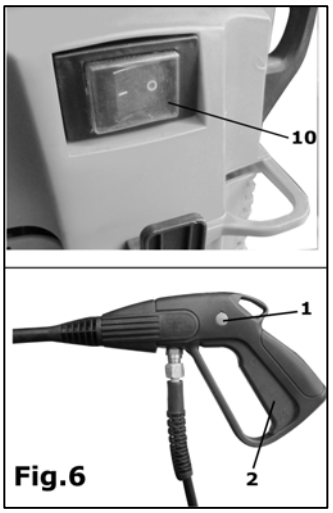

- L'appareil est dote d'une fonction TTS (Total Stop System) signifiant que dès le relâchement de la gâchette (2), il va automatiquement s'arrêter sans avoir besoin de positionner l'interrupteur marche/arrêt (10) sur (**O**) et en appuyant à nouveau sur la gâchette(2), le moteur se remettra à fonctionner.

Arrêt (Voir Fig.6):

- Fermer le robinet d'eau et laisser le moteur tourner quelques secondes afin que s'assèche la conduite d'eau et qu'augmente la pression de l'eau dans l'appareil.
  Remarque : ne laissez pas tourner le moteur plus de 30 secondes après avoir fermé le robinet.
- Positionner le bouton de l'interrupteur principal (10) sur (**O**). Débranchez la machine de l'alimentation générale.
- Relâcher la gâchette (2). Appuyez sur le verrou de sécurité de la gâchette (1). Le pistolet électrique est maintenant verrouillé et ne peut être mis en route par accident.
- Déconnectez le tuyau d'arrivée d'eau de l'appareil et de l'arrivée d'eau.

Conseil d'utilisation du nettoyeur haute-pression :

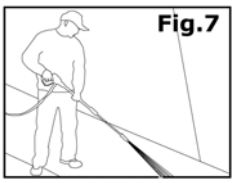

Généralités :

- Lorsque vous utilisez le nettoyeur haute pression, nous vous conseillons de tenir correctement le pistolet : une main sur la poignée et l'autre sur la lance (voir fig.7)
- Assurez-vous que l'appareil soit posé au sol.
- Ne pas forcer sur le tuyau à haute-pression ou tirer le nettoyeur par son tuyau, car l'appareil pourrait être rendu instable et basculer. (Voir Fig.8)

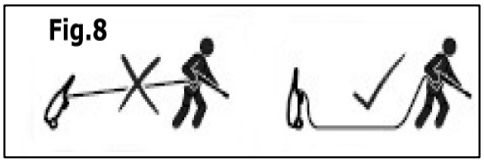

- Ne pas plier le tuyau haute-pression ou rouler sur celui-ci avec un véhicule à moteur. Ne pas faire entrer en contact le tuyau haute-pression avec des coins ou bords tranchants.

Utilisation avec détergents :

- Raccordez la buse du détergent sur le pistolet. Remplissez la bouteille avec un détergent adéquat, puis revissez-la sur la buse. (Voir Fig.4).
- N'utilisez que des détergents propices à un usage domestique. L'utilisation d'autres détergents pourrait causer des dommages à l'appareil ainsi qu'aux objets à nettoyer.
- L'usage de détergents peut réduire de façon siginificative le temps de nettoyage et aider à enlever des tâches tenace. Différents détergents ont été conçus pour être utilisés avec des nettoyeurs haut pression. Ils ont la même densité que l'eau. L'utilisation de détergents tels que des liquides vaisselle peutent obstruer la buse et empêcher la distribution du détergent. Des résultats optimum sont obtenus à pression moyenne.

ATTENTION! Ne jamais laisser sèche la détergent sur la surface de nettoyée !

Méthode de nettoyage recommandée :

Étape 1: Décrocher la saleté

Pulvérisez le détergent en petite quantité et laissez-le agir quelques instants.

Étape 2: Enlever la saleté

Pulvériser la saleté décrochée à l'aide du pulvérisateur haute-pression en utilisant un gicleur en éventail.

NOTE : Pour nettoyer un plan vertical, pulvérisez du bas vers le haut. Pour rincer, procédez inversement de haut en bas.

MAINTENANCE

STOP ! Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et déconnectez l'arrivée d'eau.

NOTE : Pour assurer une longue vie à votre appareil, procéder régulièrement aux différentes inspections de maintenance.

Inspecter régulièrement l'appareil pour vérifier qu'aucune picèce ou composant apparent n'est desserrés, usé ou endommagé.

Vérifier que la coque et les diverses protections ne sont pas endommagées et sont correctement fixées. Effectuer les travaux d'entretiens ou les réparations nécessaires avant toute utilisation. Si le nettoyeur haut pression venait à ne pas fonctionner malgré tout le soin apporté en usine et les nombreux tets effectués, rappelez-vous que toute réparation doit être effectuée uniquement par un technicien qualifié.

Nettoyage/inspection du fltre (Fig.9):

Découvrez le filtre (19) dans le connecteur d'arrivée d'eau en enlevant le connecteur rapide d'arrivée (8).

Le filtre (19) peut facilement être retiré à l'aide de pinces à bec long. Rincez-le puis remettez-le à sa place. S'il est endommagé, remplacez-le.

Ne jamais utiliser le nettoyeur à pression sans filtre ou si le filtre est endommagé.

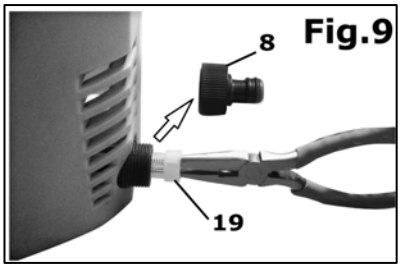

Nettoyage de la buse (Fig.10) :

Une buse obstruée ou partiellement obstruée peut causer une diminution significative du débit d'eau et une vibration de l'appareil pendant la pulvérisation. Pour nettoyer la buse :

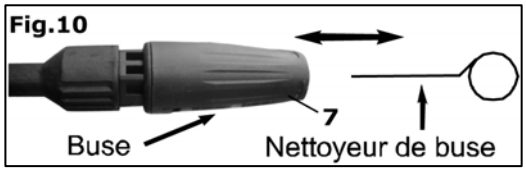

a) Mettre hors tension et débrancher l'appareil.
b) Fermer l'arrivée d'eau. Soulager la pression dans le tuyau en enfonçant la gâchette 2-3 fois.
c) Détacher la lance du pistolet.
d) Tourner la buse sur la configuration de jet étroit. Cela ouvrira les palettes de l'éventail.
e) Utiliser le nettoyeur de buse ou une agrafe et introduire le fil dans le trou de la buse.

Rangement après utilisation :

Nettoyez l'extérieur de l'appareil minutieusement avec une brosse ou un tissu doux. N'utilisez ni eau, ni solvant ou cire. Enlevez tous les débris, spécialement dans les fentes d'aération.

Le gel endommagera le nettoyeur à pression s'il n'a pas été entièrement vidé de son eau. L'appareil devra être rangé dans une pièce à l'abri du gel.

Ne placer aucun autre objet sur l'appareil.

À noter : Assurez-vous qu'aucun câble ne reste coincé.

Ne jamais plier le tuyau haute-pression.

Protection de l'environnement :

Les produits chimiques nuisibles à l'environnement ne doivent pénétrer ni le sol, ni les nappes phréatiques ni les bassins d'eau, ruisseaux, etc. Observez scrupuleusement les consignes d'utilisation des produits de nettoyage apparaissant sur l'emballage. Ne jamais dépasser le dosage recommandé.

Pour le nettoyage des moteurs de véhicules, les normes locales en vigueur doivent être observées. Veillez à ce qu'aucune huile de moteur ne pénètre dans le sol. Recyclez les matières premières au lieu d'en disposer dans les détritus ménagers.

GUIDE DE DEPANNAGE

Le tableau suivant vous offre une vue d'ensemble des procédures et vérifications à effectuées en cas de non fonctionnement ou fonctionnement incorrect de l'appareil.

Avertissement : Mette hors tension et débranchez de l'alimentation principale avant toute manipulation.

Symptôme	Cause possible	Solution
Le moteur ne démarre pas	L'appareil n'est pas branché	Branchez-le
	La prise est défectueuse	Utilisez une prise différente
	Fusible défectueux/a sauté	Remplacez le fusible
	Le cordon prolongateur est endommagé	Essayez sans cordon prolongateur
	L'appareil a gelé	Laissez dégeler la pompe/le tuyau d'arrivée /les accessoires
Le moteur s'arrête	Fusible défectueux/a sauté	Remplacez le fusible
	Voltage incompatible	Vérifiez le voltage
Le fusible saute	Charge des fusibles incorrecte	Changez pour une alimentation électrique supérieure à la consommation en ampère du nettoyeur à pression.
Pression de travail excessive	La buse est partiellement bloquée	Nettoyez la buse
Pression irrégulière	Présence d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau/ la pompe	Permettez au nettoyeur haute-pression de fonctionner à plein régime avec une buse en basse pression jusqu'à obtention d'une pression régulière.
	Alimentation en eau inadapté	Vérifiez que l'alimentation en eau est adaptée aux spécificités d'utilisation. Le diamètre minimum exigé est de 1/2" ou 13 mm.
	Filtre obstrué	Nettoyez le filtre
	Tuyau d'arrivée d'eau pincé	Déplier le tuyau
	Tuyau haute-pression trop long	Démontez la rallonge du tuyau haute-pression. Utilisez un tuyau plus cout, d'une longueur maximale de 7 m
Pression trop basse mais régulière NOTA: Le branchement d'accessoires en série diminue la pression.	La buse est usée	Changez la buse
	La valve marche/arrêt est usée	Pressez cinq fois d'affilé la gâchette
Le moteur démarre mais la pression est inexistante	L'appareil n'est pas raccordé à l'arrivée d'eau	Raccordez à l'arrivée d'eau
	Le filtre est obstrué	Nettoyez le filtre
	La buse est obstruée	Nettoyez la buse
Le nettoyeur démarre seul et de manière irrégulière	Fuite de la pompe ou du pistolet	Contactez le service clientèle ou un réparateur agréé
Fuite d'eau de l'appareil	Fuite de la pompe	6 gouttes par minute sont autorisées. En cas de perte supérieure, contactez le service clientèle ou un réparateur agréé.

VUE ECLATEE ET LISTE DES COMPOSANTS

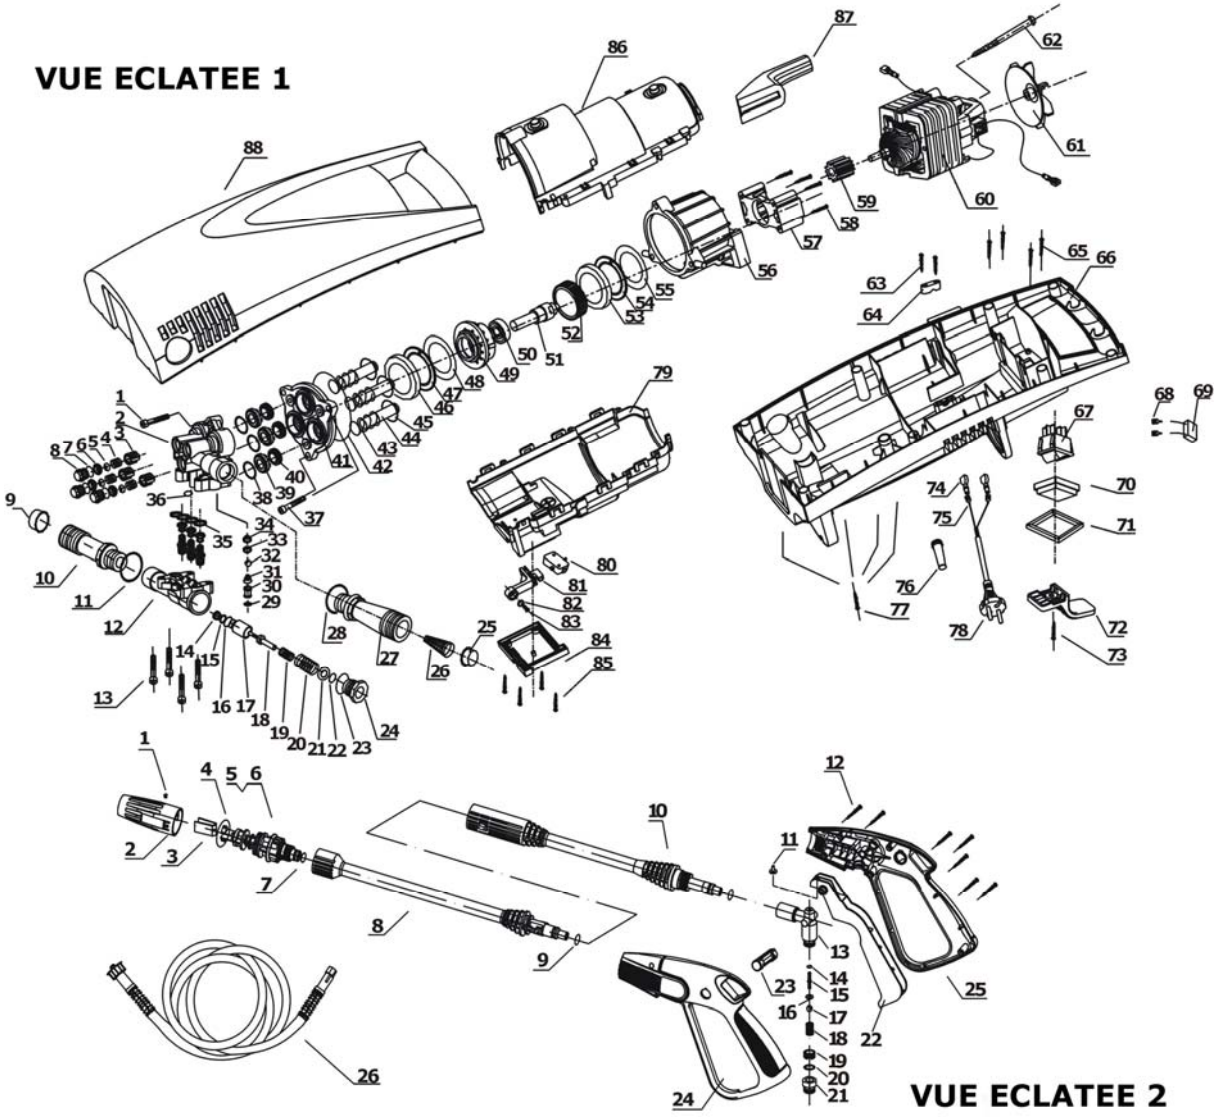

VUE ECLATEE 2 :					
N°	**Composant**	**N°**	**Composant**	**N°**	**Composant**
1	Point rouge	10	Axe du pistolet pulvérisateur	19	Ecrou de réglage
2	Couvercle de buse de pulvérisation	11	Pointe de tige de pression	20	Rondelle
3	Plaquettes à eau pressurisée	12	Vis	21	Ecrou
4	Joint torique	13	Corps de valve	22	Gâchette
5	Embout de pulvérisation	14	Joint torique	23	Verrou de sécurité
6	Axe	15	Tige de pression	24	Pistolet pulvérisateur (droite)
7	Joint torique	16	Rondelle	25	Pistolet pulvérisateur (gauche)
8	Axe du pistolet pulvérisateur	17	Bille	26	Tuyau haute pression
9	Joint torique	18	Ressort		

LISTE DES COMPOSANTS

VUE ECLATEE 1 :					
N°	**Composant**	**N°**	**Composant**	**N°**	**Composant**
1	Ecrou	31	Ressort	61	Ventilateur
2	Corps de la pompe	32	Bille	62	Vis
3	Support de valve de retenue	33	Plaque d'étanchéité	63	Vis
4	Ressort de valve de retenue	34	Base de vanne à soupape	64	Fixation du câble
5	Anneau de valve de retenue	35	Anneau d'étanchéité	65	Vis automatique
6	Couvercle de valve de retenue	36	Joint torique	66	Boîtier plastique
7	Joint torique	37	Ecrou	67	Interrupteur
8	Ecrou de valve de retenue	38	Anneau d'étanchéité	68	Connecteur métal
9	Couvercle en plastique	39	Guide d'anneau d'étanchéité	69	Capacité
10	Adaptateur de sortie d'eau	40	Joint d'huile	70	Couvercle imperméable
11	Joint torique	41	Couvercle	71	Cadran plastique
12	Tuyau de sortie d'eau	42	Joint torique	72	Bobine
13	Vis hexagonale de prise	43	Ressort de bielle	73	Vis
14	Cale de verrouillage d'arrêt	44	Bielle	74	Tube isolant
15	Joint torique	45	Base de vis de bielle	75	Connecteur métal
16	Joint torique	46	Rondelle de roulement	76	Prise de câble
17	Gaine de soupape de remplissage	47	Support de roulement	77	Vis
18	Axe de soupape de remplissage	48	Rondelle de roulement	78	Prise de câble
19	Soupape de remplissage (petite)	49	Came inclinée	79	Couvercle du moteur
20	Soupape de remplissage (grande)	50	Roulement à billes	80	Ensemble incliné
21	Joint ajusté	51	Axe de transmission	81	Pôle de commande
22	Joint torique	52	Roue dentée	82	Rondelle
23	Joint torique	53	Rondelle de roulement	83	vis
24	Ecrou	54	Support de roulement	84	Couvercle boîtier interrupteur
25	Couvercle plastique	55	Rondelle de roulement	85	vis
26	Filtre à eau	56	Axe de transmission	86	Couvercle du moteur
27	Adaptateur d'arrivée d'eau	57	Support frontal	87	Crochet
28	Joint torique	58	Vis	88	Boîtier plastique
29	Joint croisé	59	Roue dentée		
30	Capuchon de réduction de pression de la valve	60	Moteur		

SPECIFICATIONS

Modèle :	92115.TH09
Tension-fréquence :	230V ~ 50Hz
Puissance :	1400 W
Température de travail:	5-40^{O}C
Pression d'arrivée d'eau max :	0,4 Mpa (4 bar)
Pression de travail:	7Mpa (70 bar)
Pression maximale:	10,5Mpa (105 bar)
Débit max. :	5,3 l/min
Bouteille pour détergent:	320 ml
Poids:	5kg
Niveau d'intensité acoustique :	L_{wA} = 82dB(A)
Vibrations :	1,5 m/s^2
Degré de protection contre d'humidité :	IPX5

Appareil de Classe II
Fabriqué en Chine
LICENSED BY HYUNDAI CORPORATION, KOREA

GARANTIE

Cet appareil bénéficie d'une garantie de 2 ANS. **Conservez votre ticket de caisse!**
Si cet appareil présente ou venait à présenter des défectuosités, veuillez le rapporter **à l'endroit où vous l'avez acheté** muni de votre ticket de caisse.
Service Consommateurs (pour info. Produit uniquement. Ne pas retourner votre appareil) :

support@sds-europe.com

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Nous : SDS – 44000 Nantes, France.
déclarons que le produit :
Nettoyeur haute pression 1400W
Modèle 92115.TH09
est conforme aux normes suivantes, dans leur dernière version :

- EN 60335-1, EN 60335-2-79
- EN 55014-1 ; EN 55014-2
- EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3
- EN 62233

et satisfait aux dispositions des Directives de Conseil :

- « Machines » 2006/42/CE
- « Compatibilité Electromagnétique »2004/108/CE
- « Directive basse tension » 2006/95/CE
- «Directive " bruit " » 2000/14/CE
- « Directive DEEE » 2002/96/CE
- « Directive RoHS » 2002/95/CE

Pour SDS:

Jean-Marc Chipot, Gérant
Date : 15/11/2009